

タイマーで毎日、自動ON/OFFする機能を搭載

オゾン脱臭除菌装置  
**Lightnic OZ 2**  
ライトニック OZ2

**紫外線とオゾン**を  
シーンに合わせて  
最適に切替できる

オゾン  
搭載  
モデル



※スタンド付

**殺菌ランプで除菌**

内部の殺菌ランプで  
除菌したきれいな空気を排出

**有人時**




ドアノブや机などに付着した菌や  
空間に浮遊する菌を除菌

**無人時**

**オゾンで除菌脱臭**

オゾン発生中!

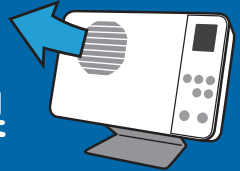

**スマートコントロール機能でオゾンを効率よく活用できます**

おすすめ  
使用例

**オゾン停止中は殺菌ランプで除菌**



利用者がいない時だけ  
オゾンを使いたい

人感センサー検知後にオゾン  
を停止。検知し終わると  
オゾン再開

多くの人が使用するトイレ

おすすめ  
使用例

**開店・営業日だけ運転!**



夜間や営業日を限定  
してオゾンを使いたい

タイマー機能で時間や曜日  
を選んで運転できます。

スタッフルームや商談室

こんな  
場所にも

**お部屋の広さで  
平均放出量を調整**




狭い空間にもOK

新型コロナウイルス  
検査済

# 深紫外線のかで 空気中の 菌・ウイルスを強力除菌

新型コロナウイルスへの殺菌ランプ短時間照射実験

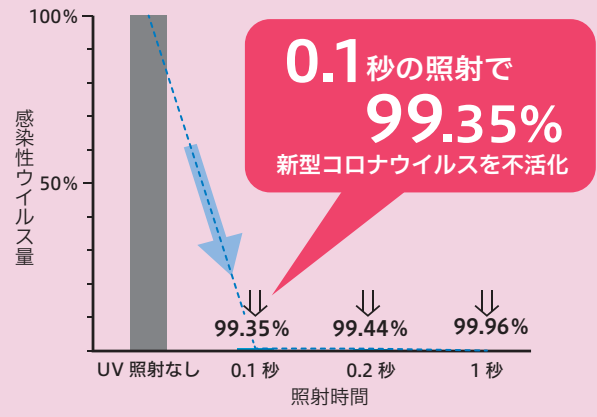

測定：山口大学（共同獣医学部獣医微生物学教室早坂大輔教授・下田准教授）  
※装置内部のリアクターと同じ構造の実験装置を使用


オゾンランプ  
殺菌ランプ

W

搭載

# オゾンのかで脱臭 付着菌も逃がさない

悪臭も短時間で脱臭

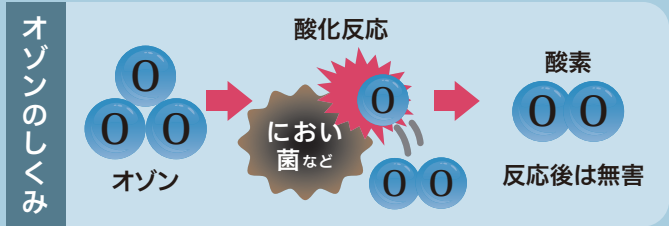

## オゾンを安全・便利に使える機能が満載

- 人感センサ** 人を検知しオゾンをオン/オフ
- カラー液晶** わかりやすく多彩な表示
- タイマー** 毎日、自動でON/OFF
- 濃度調節** オゾン平均放出量を調節可能
- オゾン発生ランプ** 冷陰極ランプ採用で長寿命(30,000時間)&メンテナンスフリー

## 脱臭や除菌が必要な業務シーンでも大活躍します




美容院・ネイルサロン      受付・接客カウンター      飲食店      病院・介護施設      会議室

### 九州大学共同開発

九州大学 白石文秀教授とアイクォークは、金属チューブ（管状路構造）の採用によりUV照射による除菌効果も飛躍的に高くすることができました。

### 独自の金属チューブ+Wランプ

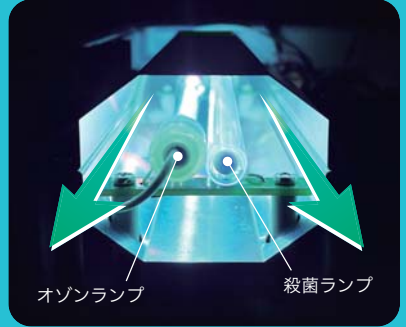

### 製品仕様

品名	ライトニックOZ2
品番	OZ2JT
サイズ(mm) (幅・奥行・高さ)	250×78×165 ※付属スタンドを除いたサイズ
ランプ	殺菌ランプ×1本    オゾンランプ×1本
参考使用範囲	約10㎡(6畳)までのエリア ※5㎡(約3畳)以下…換気または濃度調整が必要
最大風量	0.8(㎡/min)
質量	約750g ※付属スタンドを除いた質量
機能・その他	殺菌 / オゾンランプ切替、人感センサー、時計機能、風量切替、時間・曜日タイマー、風量切替、オゾン平均放出量調整、スマホ連携 ※Androidのみ プレフィルタ-5枚付属
電源	専用ACアダプター(コードの長さ:約3m) AC100(V) 50/60(Hz) (DC12V/1.5A)
標準価格	47,300円 (税抜価格: 43,000円)

### 消耗部品・オプション部品

品名	品番	標準価格 (税込)
UV1P用プレフィルタ- (角)12枚セット	PF12-12	990円
UV1P用プレフィルタ- (角)30枚セット	PF12-30	1,650円
シガー電源コード1.5m(L型DCプラグ)	WPC-1015L	1,760円
シガー電源コード 3m(L型DCプラグ)	WPC-1030L	2,200円
壁掛け金具	UV1-101	1,760円

※ 検証結果については実使用空間での実証効果ではありません。実際の効果は、お部屋の状況やご使用方法によって異なります。

※ 本製品は充電タイプではありません。

※ 消耗部品はお買い上げの販売店にお問合せください。

※ 本製品を車で使用する場合は、オプションのシガー電源コードをお求めください。高温時に車内への放置はしないでください。

※ 吹出口から30cm以内に顔を近づけないでください。

※ 小動物がいる環境で使用する場合は小動物の様子にご注意ください。

※ サビやすい物や天然ゴムはオゾンにふれると劣化しやすいのでご注意ください。

※ 人感センサーは人や動物が一定時間以上静止した場合検知しない場合があります。

※ オゾン特有のにおいが気になる方、または、使用中に気分が悪くなるなどの体調の変化を感じた方は使用を中止し、換気を行ってください。

※ 仕様や外観は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。